

VERHOILUKIVIEN ASENNUSOHJE

ESIVALMISTELUT

Valmistele tarvittavat työvälineet asennusta varten. Tarvittaessa käsittele pinta kosteussuojalla, puupinnoille käyttää vesieristystä. Pinnan tulee olla yhtenäinen, tasainen, puhdas, kuiva ja rasvaton. Mikäli kiinnitys pinta on huokoinen (betoni, harkko, tiili) on hyvä käyttää tartunta-ainetta. Anna aineen kuivua noin 2 h ennen työn aloittamista. Kipsilevyn pinta tulee vesieristää tai pinta tulee käsitellä kosteussululla. Huomioi, että aluejako helpottaa asennustyötä. Tarvittava verhoilukivien määrä saadaan laskemalla verhoiltavan alueen pinta-ala, josta laskettaan pois ikkuna- ja oviaukkojen vaatima ala. Kulmakappaleiden määrä saadaan mittaamalla kulman pituus.

ASENNUS

Verhoilukiven asennustapoja on kaksi:


1. Saumaton asennus
2. Saumallinen asennus

Saumattomassa asennuksessa kivet asennetaan tiukasti kiinni toisiinsa, esim Montana, Lusernino. Saumallisessa asennuksessa verhoilukivien välistä näkyy saumauslaastia, esim. Riverstone, Cresto.


Levitä laastia 1/2 m² alueelle jolloin se ei ehdi kuivua liikaa. Laastin paksuus on noin 0,5-1,5 cm. Suuremmilla kivillä tulee laastia levittää sekä seinälle että kiville. Pyyhi ylimenevä laasti varovasti pois käyttäen esimerkiksi muurauskauhaa. Ylimääräisen saumalaastin poistamiseksi käytä harjaa. Mikäli työkohteeseen tarvitaan kulmapaloja, aloita asennus kulmaelementeistä alhaalta ylöspäin käyttäen vuorotellen eripituusia kappaleita. Saat paremman lopputuloksen jos kulmapaloja ei tarvitse leikata. Verhoilukiviä voidaan muotoilla timanttisahalla tai kulmahiomakoneella. Voit myös käyttää muurarin vasaraa. Asennaa kivet ja varmistaa, että ne kiinnittyvät kunnolla. Aloita aina kulmista ja sekoita kiviä eri laatikoista. Niin voidaan ottaa huomioon kivien pienet sävyerot ja saavuttaa mahdollisimman luonnollinen lopputulos. Ulkotiloissa ja esim. keittiössä kivet kannattaa käsitellä Incana suoja-aineella, joka suojaa kiveä kosteudelta ja lialta. Incana suoja-aine levitetään verhoilukiven tai –tiilen pintaan pensselillä.

MATERIAALI

Verhoilukivi on luonnollisia kivimateriaaleja imitoivaa komposiittimateriaali. Incana Natura verhoilukivet valmistetaan betonipohjaisesta massasta valamalla. Sopivalla pintakäsittelyllä ja pigmentoinnilla saadan aikaan luonnollisen näköinen lopputulos. Incanan verhoilu -materiaalit tuntuvat ja näyttävät aivan aidoilta kiviltä. Komposiittimateriaalien etu luonnolliseen kiveen verrattuna on niiden keveydessä, tasalaatuisuudessa ja hinnassa. Incana verhoilukivet ovat palamattomia, tarkoitettuja erilaisten pintojen viimeistelyyn ja ovat soveltuvia sekä sisälle että ulkokäyttöön. Verhoilukivet ovat kestäviä, tyylikäitä ja helpohoitoisia.

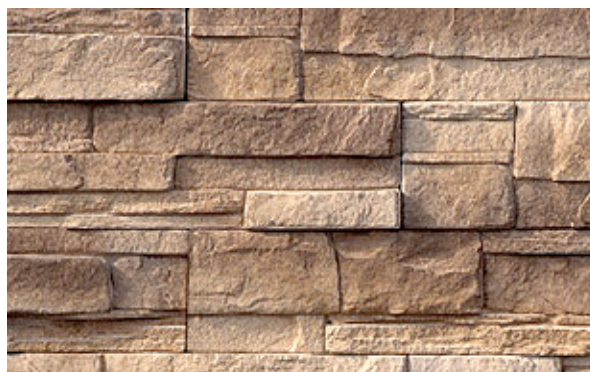

1. Montana saumaton asennus

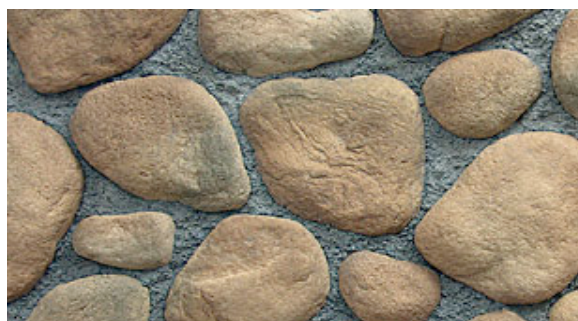

2. Rivestone saumallinen asennus

On makuasia, käyttääkö verhoilukivissä saumaa tiilimuurauksen tapaan tai ei. Jos haluaa näkyvän sauman, tulee käyttää karheaa sauma-ainetta, joka soveltuu leveille saumoille.



Maahantuojat
RAILER OY
Y1832546-0
Tel. 040 569 1876
incana@railer.fi
www.railer.fi